



GARDEN 2300 / GARDEN 2300 PREMIUM

Imagens Ilustrativas



RELAÇÃO DE PEÇAS.....	01
FIXAÇÃO DAS PERNAS.....	02, 03
FIXAÇÃO DAS RODAS.....	04
MONTAGEM DO PÓRTICO C/ PAINEL.	
Garden 2300	05, 06, 07
Garden 2300 Premium	07, 08
FECHAMENTO FRONTAL.....	09
PORTA CARVÃO.....	10
MESAS DE SERVIÇO.....	10, 11
FINALIZAÇÕES.....	12
PRECAUÇÕES	
Cuidados com o Painel c/ Motor.....	13
Limpeza.....	13
Durante o Churrasco.....	14
GARANTIA.....	15

Ferramentas necessárias à montagem da GARDEN 2300
(ferramentas não acompanham o produto)


- Duas chaves fixas ou estrela 7/16" ou 11 mm (para fixar todas as porcas 1/4")
- Chave de fenda preferencialmente 5/16" (para montagem das Rodas)
- Chave fixa ou estrela 9/16" (para montagem das Rodas)

GARDEN 2300 — RELAÇÃO DE PEÇAS

- 1 - Corpo da Churrasqueira (1 peça)
- 2 - Perna frontal c/ Roda (1 peça)
- 3 - Perna frontal Fixa (1 peça)
- 4 - Perna traseira c/ Roda (1 peça)
- 5 - Perna traseira Fixa (1 peça)
- 6 - Sapatas Plásticas (2 peças)
- 7 - Rodas (2 peças)
- 8 - Chapas de Junção (2 peças)
- 9 - Pórtico Frontal Esquerdo (1 peça)
- 10 - Pórtico Frontal Direito (1 peça)
- 11 - Pórticos Traseiros (2 peças)
- 12 - Painel com Motor (1 peça)
- 13 - Apoio de Espetos Frontal (1 peça)
- 14 - Apoio de Espetos Traseiro (1 peça)
- 15 - Chapas Fechamento Frontal (3 peças)
- 16 - Cavalete de Encosto (6 peças)
- 17 - Porta Carvão (1 peça)
- 18 - Mesa de Serviço (esquerda) (1 peça)
- 19 - Mesa de Serviço (direita) (1 peça)
- 20 - Grelha Auxiliar GA-34 (1 peça)
- 21 - Tela Inferior (1 peça)
- 22 - Espetos Tridente ET-510 (5 peças)

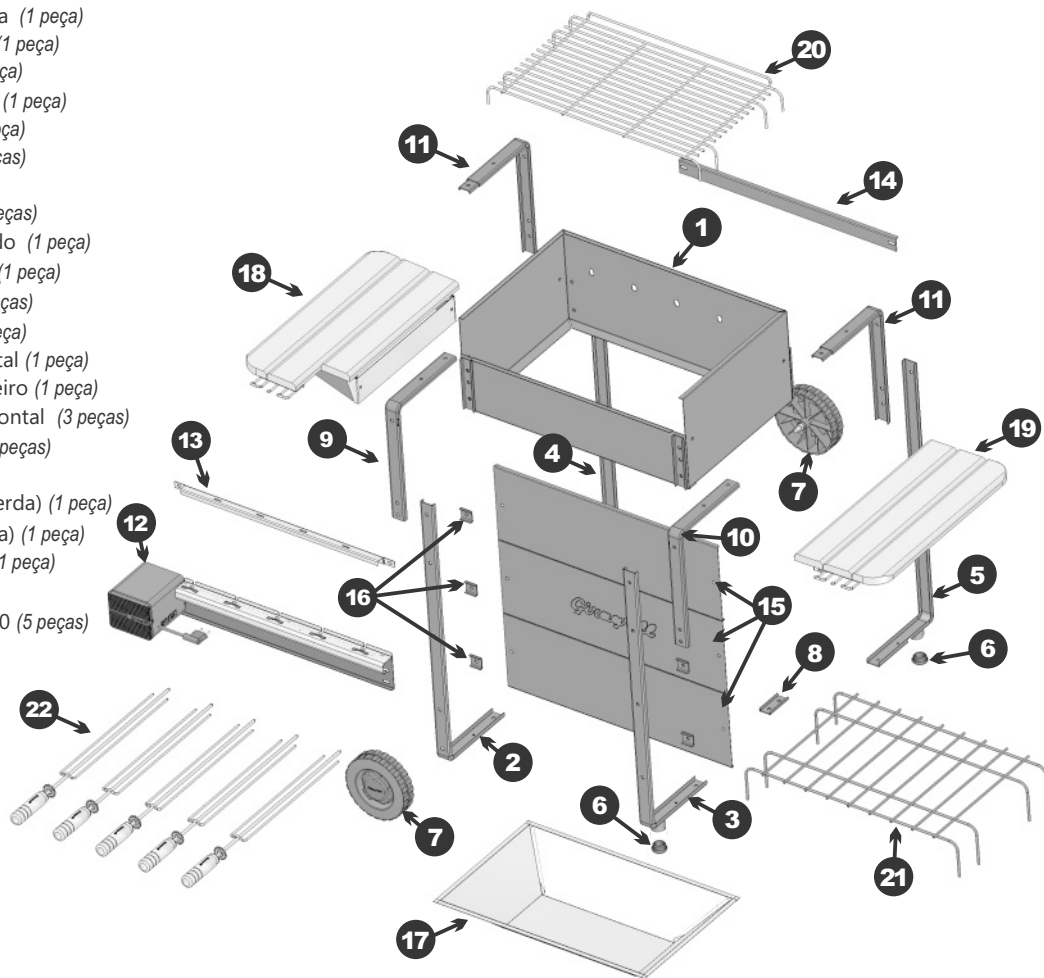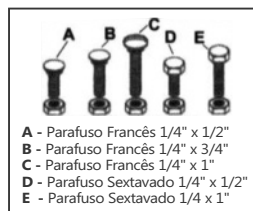


FIXAÇÃO DAS PERNAS

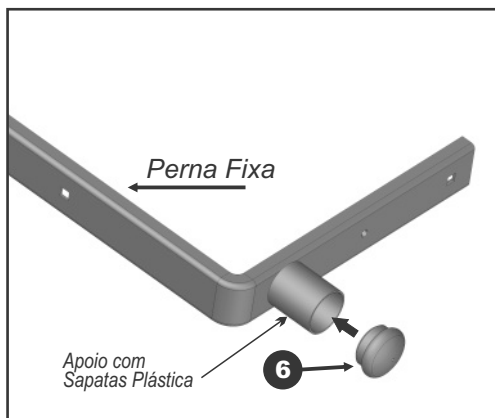


01 - Encaixe as Sapatas Plásticas (6) nas duas Pernas Fixas da churrasqueira.


Obs.: As pernas Fixas são as que possuem apoios com Sapatas Plásticas.

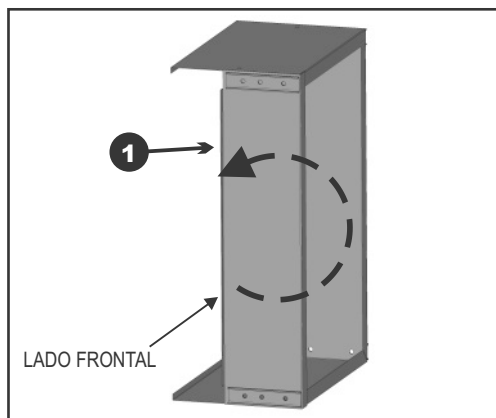


02 - Com a parte frontal do Corpo da Churrasqueira (1) virada para você, Vire-a de modo que fique na posição indicada na ilustração.

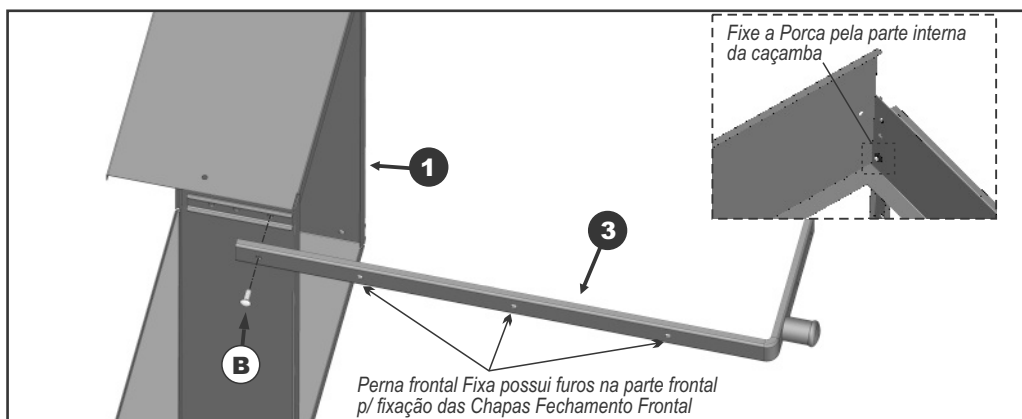


03 - Fixe a Perna frontal Fixa (a que possui furos frontais) (3) no terceiro furo inferior, na parte direita do Corpo da Churrasqueira (1) utilizando um Parafuso francês 1/4" x 3/4" (B), fixando sua porca na parte interna da caçamba, como indicado acima.

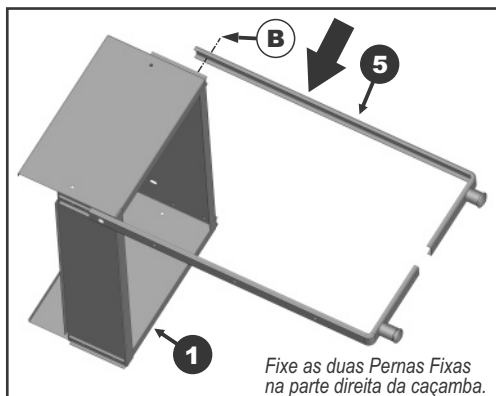


04 - Fixe a outra Perna traseira Fixa (5) na parte traseira do Corpo da Churrasqueira (1), no mesmo lado direito no qual foi fixada a perna anterior. Repita o procedimento de fixação da porca pelo lado interno da caçamba (vide etapa anterior).

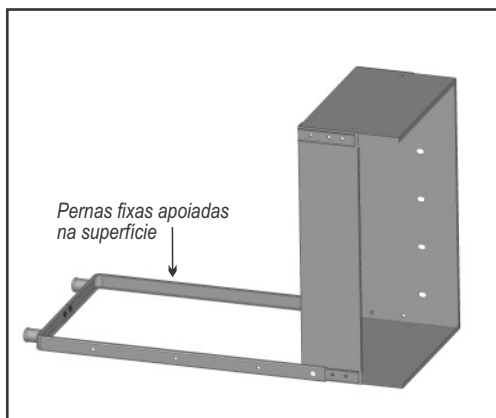

06 - Vire a estrutura montada de forma que fiquem as duas pernas fixas apoiadas na superfície, para então fixar as duas Pernas c/ Rodas.

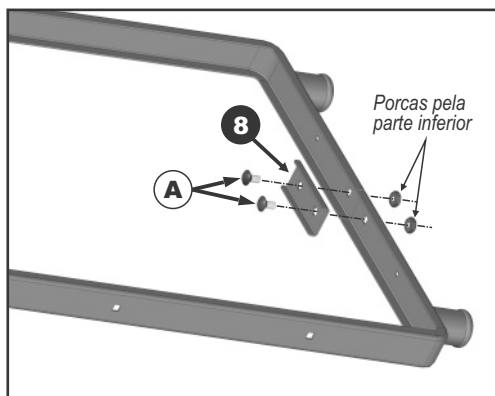


05 - Utilize uma Chapa de Junção (8) para unir as duas Pernas Fixas, fixando-as com dois Parafusos franceses 1/4" x 1/2" (A).

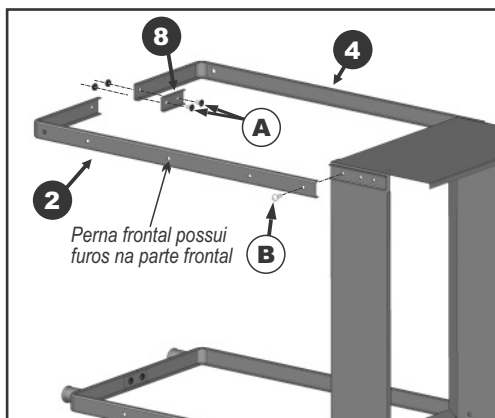


07 - Fixe as duas Pernas c/ Rodas (2) e (4), na parte direita da churrasqueira, distinguindo perna frontal e traseira - perna frontal possui furos na parte frontal -, utilizando Parafusos franceses 1/4" x 3/4" (B), fixando a porca na parte interna do Corpo da Churrasqueira. Repita o procedimento da **Etapa 5** para fixar a Chapa de Junção (8).


FIXAÇÃO DAS RODAS

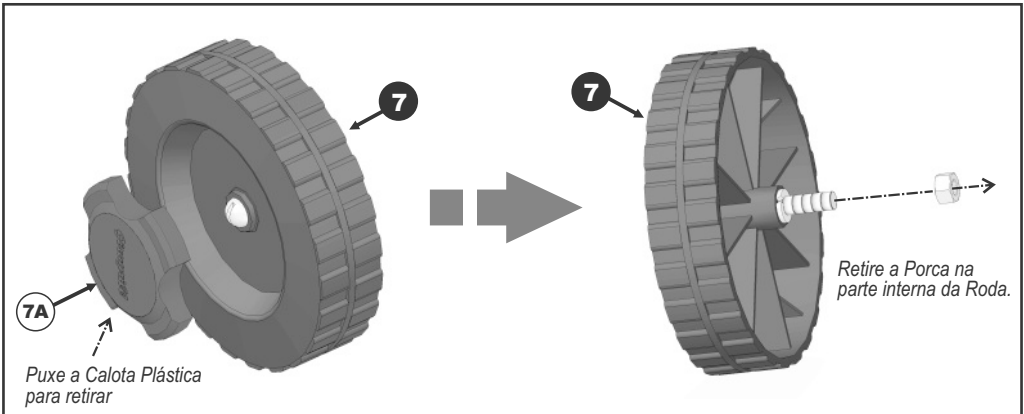

08 - Retire a Calota Plástica (**7A**) da Roda (**7**). Em seguida, retire a porca da barra roscada na parte interna da roda. Se não conseguir retirar facilmente, segure a cabeça do parafuso com uma chave de fenda e retire a porca com uma chave fixa ou estrela 9/16" (chaves de fenda e fixa ou estrela não acompanham o produto).

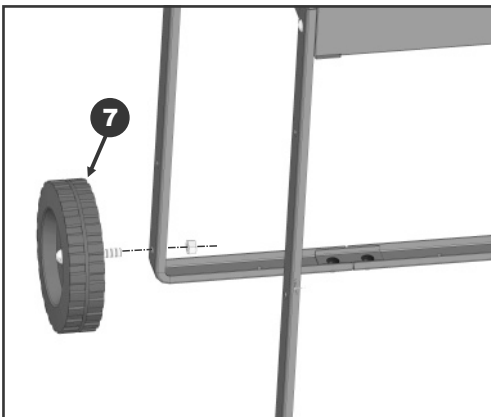

09 - Encaixe as Rodas (**7**) nas pernas da parte esquerda da churrasqueira e fixe a Porca Sext. retirada na etapa anterior pelo lado interno. Dê um aperto. Repita o procedimento na outra perna esquerda traseira.

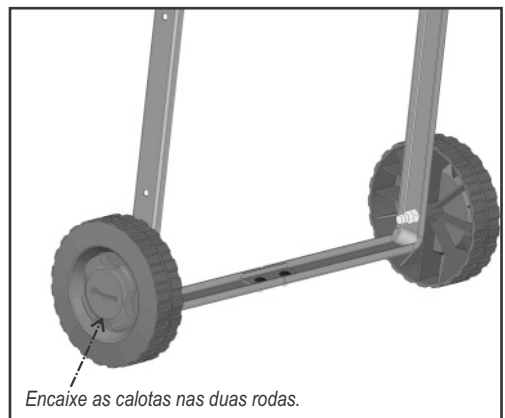


10 - Encaixe novamente as Calotas plásticas nas duas rodas.


MONTAGEM DO PÓRTICO C/ PAINEL

GARDEN 2300


(Para a montagem do Pórtico na **Garden 2300 Premium**, vide etapa seguinte (pgns. 07 e 08).

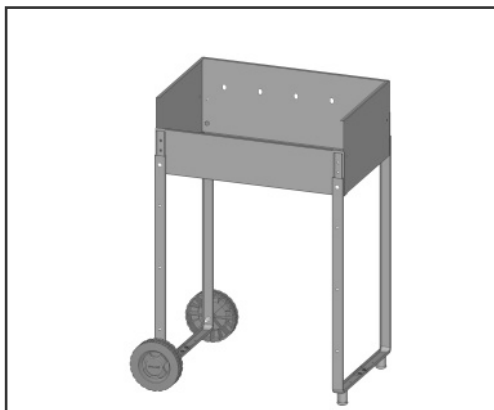


11 - Posicione a estrutura montada em pé para as etapas seguintes de montagem.

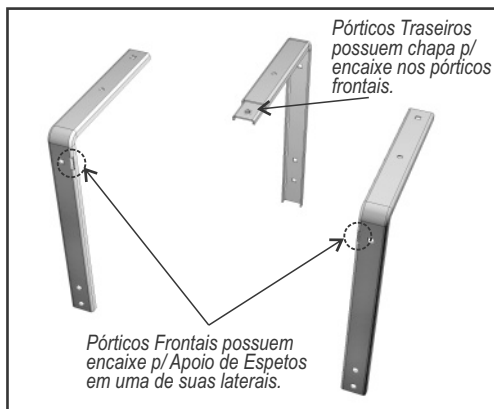


12 - Para distinguir os Pórticos da churrasqueira, verifique acima os detalhes que os diferenciam. Obs.: os dois Pórticos traseiros são iguais.

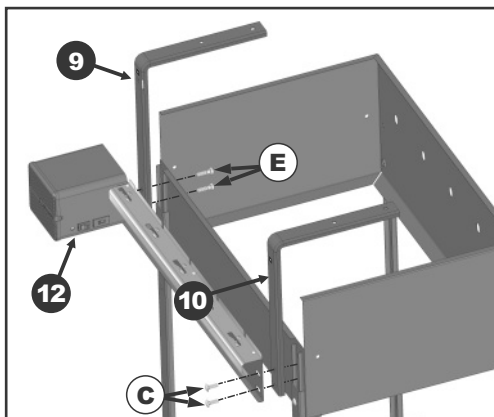


13 - Para fixar os Pórticos Frontais direito e esquerdo, é preciso fixar o Painel com Motor simultaneamente, de forma que os Parafusos do lado esquerdo sejam (E) fixados pela parte interna, e os do lado direito (C) pela externa - veja a seguir.

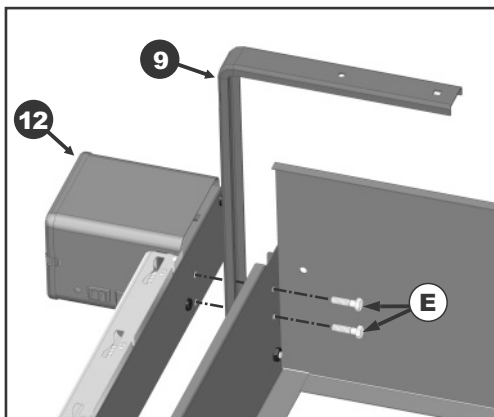


14 - Para fixar os Pórticos Frontais, fixe primeiro o lado esquerdo (9), fixando pelo lado interno, com dois Parafusos Sextavados 1/4" x 1" (E), com o Painel à frente na ordem de montagem. Para este lado não é preciso utilizar porcas.

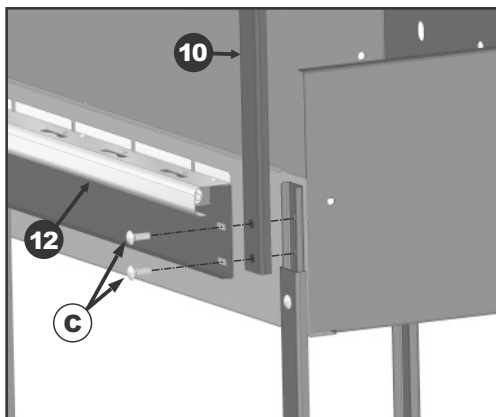


15 - Fixe o o Painel c/ Motor (12) e o Pórtico frontal Direito (10) utilizando os Parafusos Francêses 1/4" x 1" (C) pela parte externa da churrasqueira. Fixe as porcas sExt. pela parte interna da caçamba.

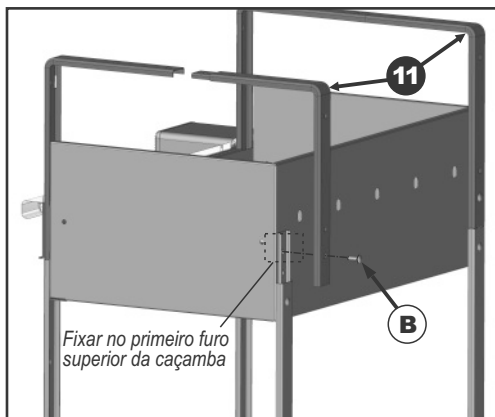


16 - Fixe os Pórticos Traseiros (11) - os dois são idênticos - utilizando Parafusos francêses 1/4" x 3/4" (B), no primeiro furo da caçamba. Fixe as porcas sext. pelo lado interno.

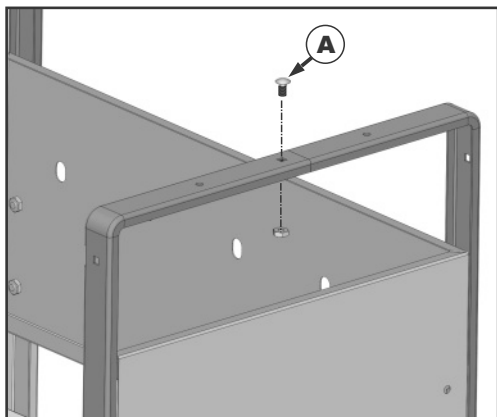


17 - Trave os Pórticos colocando um Parafuso francês 1/4" x 1/2" (A) na união entre o traseiro e o frontal, fixando a porca sext. em sua parte inferior.

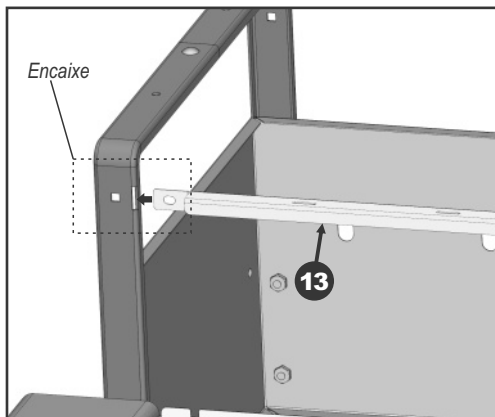

18 - Encaixe o Apoio de Espetos Frontal (13) nos encaixes dos pórticos frontais.

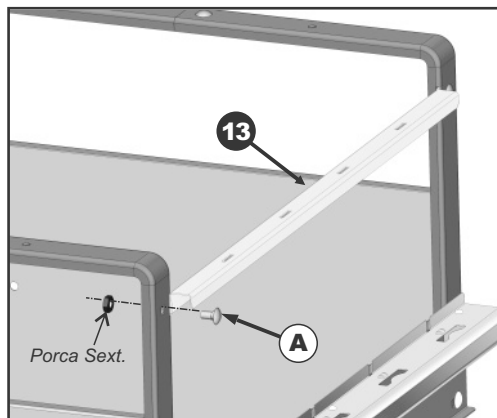

19 - Para fixar o Apoio de Espetos Frontal (13) utilize Parafusos francêses 1/4" x 1/2" (A) e as porcas sextavadas pela parte interna do pórtico.

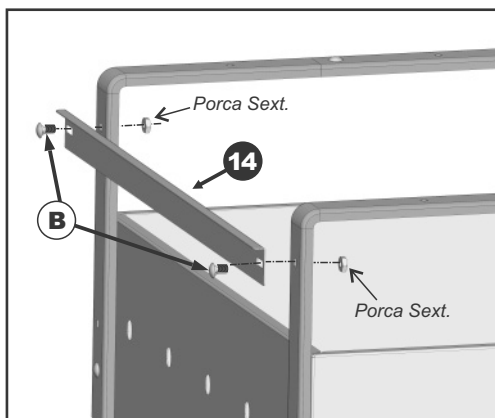

20 - Fixe o Apoio de Espetos Traseiro (14) pela parte externa dos pórtico, utilizando Parafusos francêses 1/4" x 3/4" (B) com porcas sext. na parte interna do pórtico.

MONTAGEM DO PÓRTICO C/ PAINEL


GARDEN 2300 PREMIUM

A Garden 2300 Premium é uma churrasqueira de alto padrão, projetada toda em aço inoxidável (menos rodas e mesas), altamente resistente às intempéries (temperaturas extremas, salinidade, maresia, poluição atmosférica, ação do tempo, etc.).


Os espetos que a acompanham possuem cabos revestidos em alumínio, o que lhes confere conforto térmico.

A sua montagem é praticamente idêntica à da Garden 2300, portanto você pode seguir o Manual de Instruções inteiro, a única etapa diferente é a de **Montagem dos Pórticos** (pgnas. 5, 6 e 7), na Garden 2300 Premium os pórticos traseiros e frontais são unidos, não precisando distingui-los.


Obs.: os parafusos utilizados são os mesmo da Garden 2300.

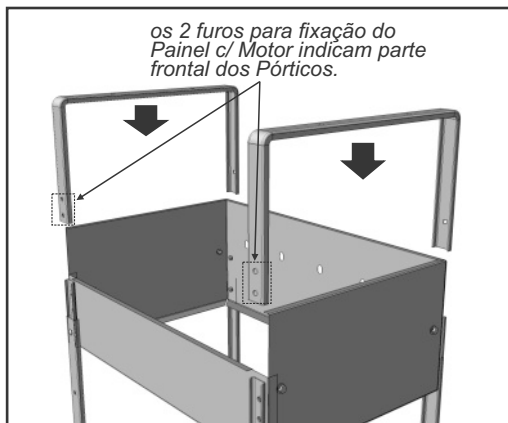

21 - Os pórticos são idênticos, identifique apenas o lado frontal da peça, o que possui dois furos para fixação do Painei c/ Motor. Encaixe-os de cima para baixo, como indicado.

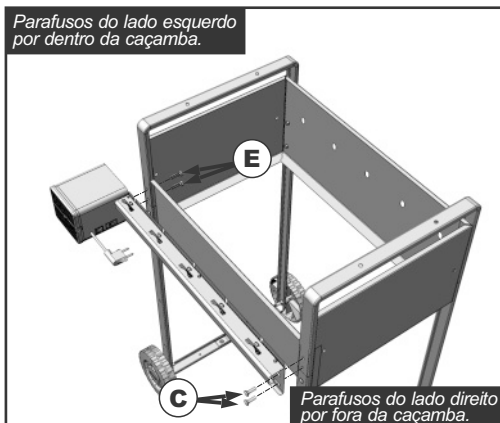

22 - Fixe o Painei c/ Motor simultaneamente aos Pórticos, de forma que os parafusos do lado esquerdo (E) sejam fixado por dentro da caçamba e os Parafusos do lado direito (C) por fora.

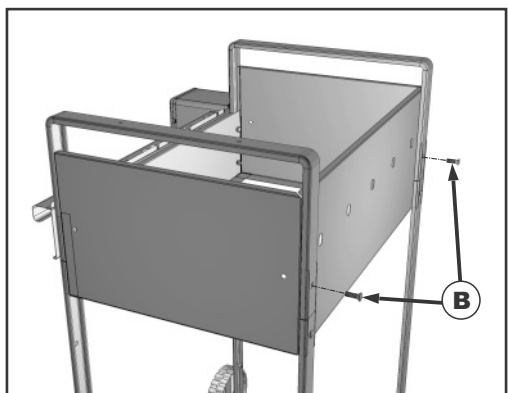


23 - Fixe os Parafusos na parte traseira pela parte externa da churrasqueira, para finalizar a montagem dos Pórticos, colocando as porcas sext. pela parte interna da caçamba.


Obs.: A Garden 2300 Premium não possui os Apoios de Espetos, portanto, siga para a etapa de Fechamento Frontal (pgna. 9) e as seguintes para conclusão da montagem.

(B) Parafuso francês 1/4" x 3/4" (C) Parafuso francês 1/4" x 1" (D) Parafuso Sextavado 1/4" x 1/2"

FECHAMENTO FRONTAL

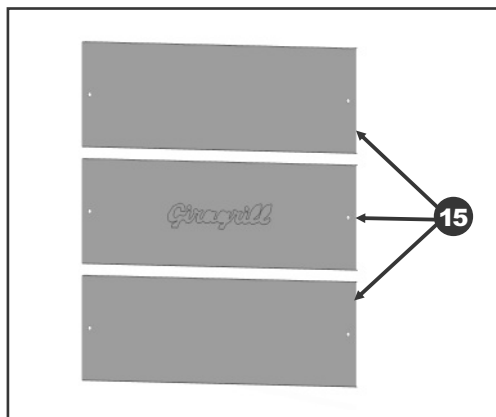


24 - Antes de fixar as Chapas de Fechamento Frontal (15), verifique a ordem de fixação, a Placa com Gravação "Giragrill" deve ficar no meio.

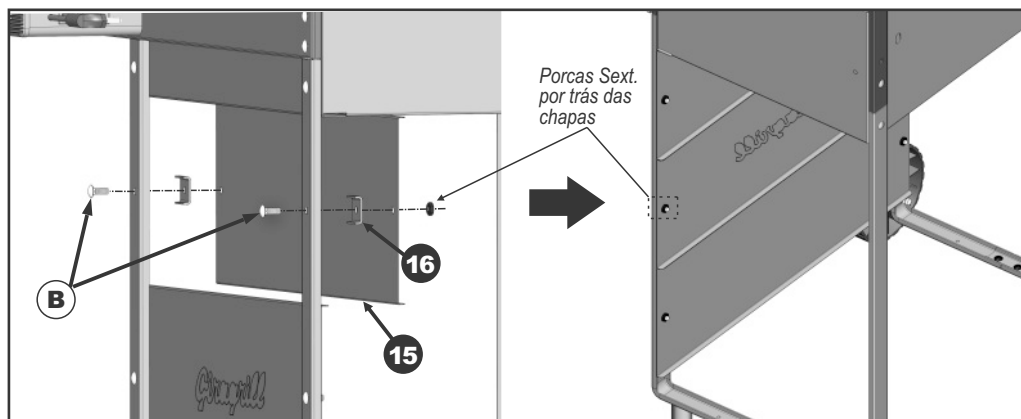

25 - Para fixar as Chapas de Fechamento Frontal (15), coloque-as pela parte interna das pernas frontais, com os Cavaletes de Encosto (16) entre as Pernas e a chapa de Fechamento, - os cavaletes protegerão as chapas para que não amassem durante o aperto dos parafusos - fixe com Parafusos francêses 1/4" x 3/4" (B) e as porcas sext. por trás das Chapas, para travar o conjunto.


PORTA CARVÃO

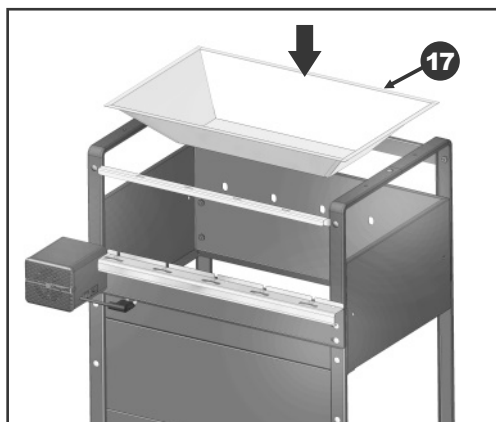


26 - Coloque o Porta-Carvão PC-510 (17) pela parte superior da churrasqueira - *não precisa fixar.*

Obs.: O Porta-Carvão é uma peça de “sacrifício”. Pelo fato de estar sujeito a temperaturas extremas e sob a ação de salinidade, se deteriora mais rapidamente, e pode ter sua vida útil ainda mais afetada se o ambiente for de maior agressividade, como alta poluição atmosférica ou maresia. Assim essa peça foi projetada completamente isolada do conjunto. Consulte seu revendedor quando precisar repor a peça.


MESAS DE SERVIÇO

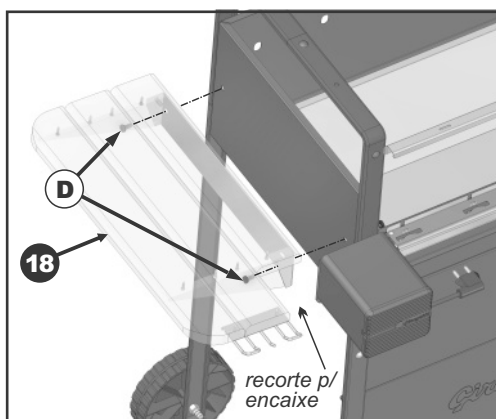


27 - Fixe a Mesa de Serviço Esquerda (18) - a que possui recorte para encaixe no Painel com Motor - inserindo dois Parafusos Sext. 1/4" x 1/2" (D) pela parte inferior da peça - veja acima.

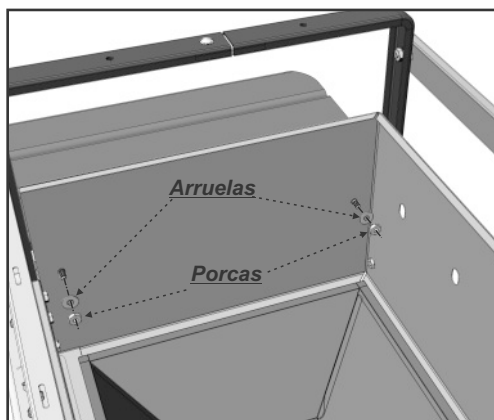


28 - Na parte interna, fixe as Porcas Sextavadas e Arruelas intercaladas.

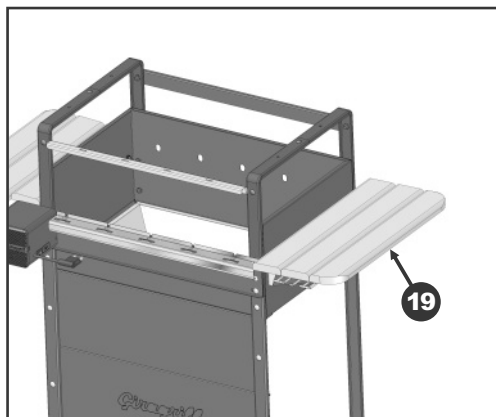


29 - Repita o procedimento para fixar a Mesa de Serviço Direita (19).

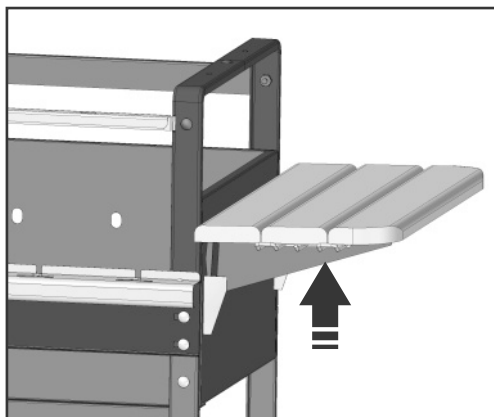

30 - As duas Mesas de Serviço da Garden 2300 são *retráteis*. Para fazer o movimento de retração, primeiro erga a mesa até seu limite.

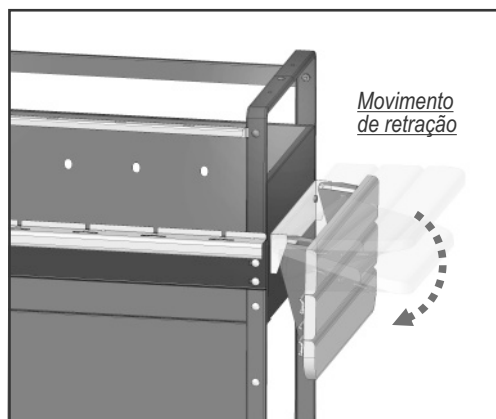


31 - Quando a Mesa atinge sua altura máxima, é possível fazer o movimento de retração, caso você queira guardar sua Garden, ou não utilizar as Mesas durante o churrasco.

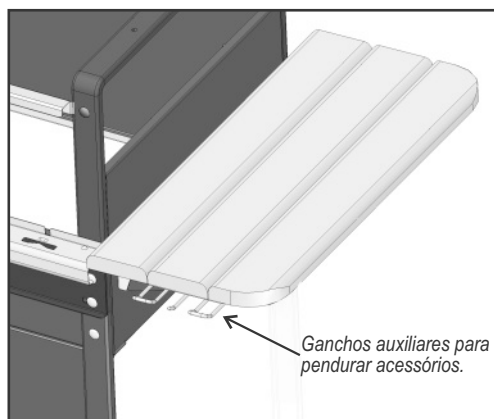


32 - Durante o churrasco, utilize os ganchos inseridos na parte frontal das Mesas de Serviço para pendurar os acessórios - espetos, porta-espeto, pega-fácil etc. (*acessórios vendidos separadamente*).

FINALIZAÇÕES

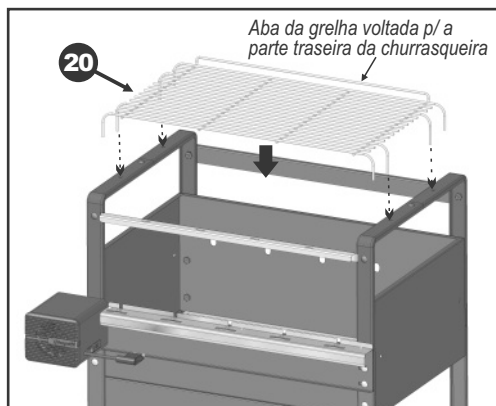

33 - Encaixe a Grelha Auxiliar GA 34 (20) na parte superior da churrasqueira. Lembre-se que a aba da grelha deve ficar voltada para a parte traseira da churrasqueira.

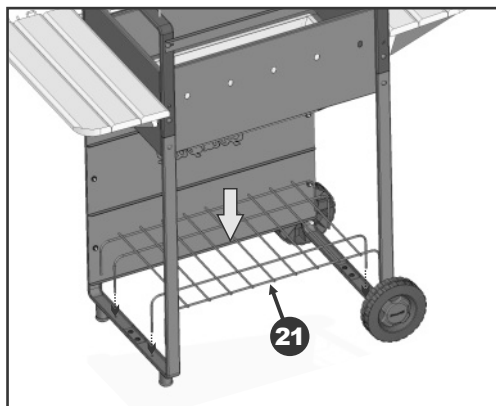


34 - Encaixe a Tela Inferior. Utilize-a para colocar sacos de carvão durante o churrasco.

35 - Coloque os Espetos (acompanha a Garden 2300 cinco *Espetos Tridente ET-510*; no caso da Garden 2300 Premium, acompanha cinco *Espetos Tridente ET510 Premium*).

Obs.: É possível utilizar qualquer espeto ou grelha multiponto da linha Giragrill em sua Garden (Grelha Universal, Côncava, Plana, Espeto Bidente, Espada, de Garras etc.)

- Verifique com seu revendedor linha de acessórios compatíveis.

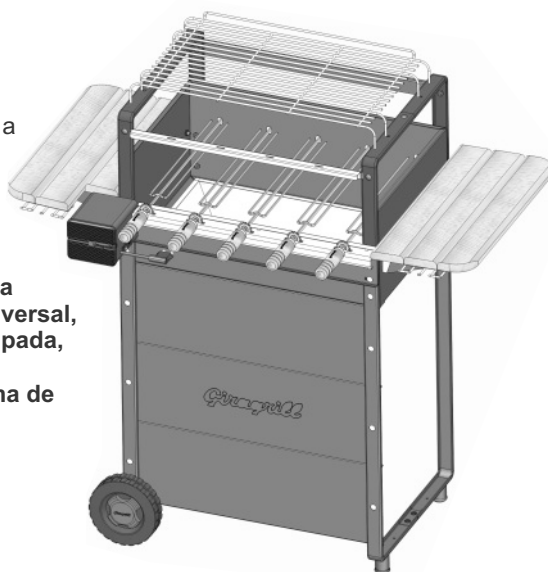

ANTES DE UTILIZAR SUA GARDEN, LEIA ATENTAMENTE OS CAPÍTULOS DE PRECAUÇÕES NO FINAL DESTES MANUAIS PARA O CORRETO USO E PRESERVAÇÃO DE SUA CHURRASQUEIRA.

PRECAUÇÕES

Cuidados com o Pannel c/ Motor



O PAINEL COM MOTOR É PARA USO ESTRITAMENTE RESIDENCIAL



AJUSTE A TENSÃO DA CHURRASQUEIRA (110 OU 220 VOLTS) PARA A TENSÃO DA TOMADA QUE SERÁ UTILIZADA, NA CHAVE DE TENSÃO NO LADO DA CAIXA DO MOTOR.



O MOTOR DO PAINEL DEVE SER LIGADO DESDE O ACENDIMENTO DO CARVÃO E SÓ DEVE SER DESLIGADO APÓS O FINAL DO CHURRASCO COM O TOTAL RESFRIAMENTO DA CHURRASQUEIRA. A VENTILADORA INTERNA MANTÉM AS PARTES ELÉTRICAS REFRIGERADAS E EVITA QUE O CALOR DA BRASA ESTRAGUE O MOTOR.



SEMPRE AO INICIAR O USO DE SUA CHURRASQUEIRA, LUBRIFIQUE O ENGENHAMENTO DOS ESPETOS. PARA TANTO, ENCAIXE TODOS OS ESPETOS NAS SUAS RESPECTIVAS POSIÇÕES NO PAINEL E LIGUE O MOTOR. COM OS ESPETOS GIRANDO, PINGUE ALGUMAS GOTAS DE ÓLEO DE MÁQUINA OU SIMILAR SOBRE AS ENGENHAGENS E MANTENHA FUNCIONANDO POR ALGUNS MINUTOS.



NUNCA JOGAR ÁGUA NAS ENGENHAGENS E MANCAIS.

Limpeza



É RECOMENDÁVEL QUE SE FAÇA A LIMPEZA DE SUA GARDEN SEMPRE APÓS O USO E O COMPLETO RESFRIAMENTO DA CHURRASQUEIRA. PARA ISSO, RETIRE O PAINEL COM MOTOR (12) PARA PRESERVAR SUAS PARTES ELÉTRICAS.



O PAINEL COM MOTOR DEVE SER LIMPO APENAS COM UM PANO EMBEBIDO COM DESENGORDURANTE.



NO CORPO DA CHURRASQUEIRA, APLIQUE UM DESENGORDURANTE SPRAY E DEIXE REAGIR POR 15 MINUTOS



ÁGUA Morna AJUDA NA LIMPEZA MAIS PESADA.



NUNCA UTILIZE PALHAS DE AÇO OU OBJETOS PONTIAGUDOS, E NÃO DEIXE QUE A ÁGUA ATINJA SUAS PARTES ELÉTRICAS.

PRECAUÇÕES

Durante o Churrasco



NUNCA UTILIZE ÁLCOOL OU QUALQUER OUTRO COMBUSTÍVEL LÍQUIDO OU GASOSO PARA ACENDER O CARVÃO, POIS É GRANDE O RISCO DE ACIDENTES. UTILIZE UM ACENDEDOR ELÉTRICO COM RESISTÊNCIA.



AO PREPARAR O CHURRASCO, NUNCA UTILIZE MAIS DO QUE 3 KG DE CARVÃO, POIS O CALOR EXCESSIVO PODE DANIFICAR A ESTRUTURA DE SUA GARDEN.



SEMPRE USE A LUIVA E O PEGA CARVÃO (*ítems vendidos separadamente*) AO REABASTECER O BRASEIRO COM CARVÃO, POIS SÃO INSTRUMENTOS ADEQUADOS PARA O ABASTECIMENTO SEGURO.



ALIMENTE A BRASA LENTAMENTE SE NECESSÁRIO. GUARDE CINZAS DO CHURRASCO ANTERIOR E ESPALHE SOBRE A BRASA. O CALOR FICARÁ MAIS DIFUSO E PROPORCIONARÁ ECONOMIA DE CARVÃO.



PARA COMBATER AS LABAREDAS DURANTE O CHURRASCO, ESPALHE UMA CAMADA DE CINZAS DO CHURRASCO ANTERIOR SOBRE A BRASA, POIS ELAS ABSORVEM AS GOTAS DE GORDURA QUE PRODUZEM AS CHAMAS.



NÃO É RECOMENDÁVEL UTILIZAR A GARDEN 2300 NO LITORAL DEVIDO AOS DANOS CAUSADOS PELA MARESIÀ, QUE CORRÓI O MATERIAL.

*Obs.: Esta recomendação não é válida para o caso da **Garden 2300 Premium**, feita em **aço inoxidável**, material altamente resistente às intempéries (salinidade, maresia, oxidação etc.)*



CORRIJA AS INTERFERÊNCIAS DE UM ESPETO COM OUTRO (COM AS CARNES) DURANTE O GIRO. ESTA INTERFERÊNCIA PODERÁ TRAVAR O MOTOR E DANIFICÁ-LO.

GARANTIA

(GARANTIA - 6 MESES)

(Esta GARANTIA deverá ser preenchida pelo revendedor e entregue ao consumidor, no ato da compra, conforme a Lei 8078 de 11/9/90)

Nome do Consumidor: _____

RG Nº: _____ Nota Fiscal Nº: _____ Data: ____/____/____

Revendedor: _____

Churrasqueira GIRAGRILL Modelo: _____ Bivolt

Prezado Consumidor:

Sua churrasqueira GIRAGRILL tem 6 (seis) meses de garantia contra defeitos de fabricação, que vigora a partir da data de sua aquisição, comprovada pela Nota Fiscal de venda emitida pelo Revendedor. Constatado o defeito, dentro dos limites desta Garantia e da Lei 8078 de 11/9/90, a nossa Assistência Técnica está autorizada a reparar a peça defeituosa para que sua GIRAGRILL esteja sempre pronta para um novo churrasco, em perfeito funcionamento, no endereço abaixo relacionado:

TEC HOUSE - Rua Teodoro Mascarenhas nº 321 - Vila Matilde - São Paulo / SP

Fone (11) 2653-5042

O consumidor deverá apresentar esta garantia devidamente preenchida, acompanhada da Nota Fiscal de Compra. O transporte do equipamento completo ou da parte danificada para conserto, será feito pelo consumidor.

Condições em que a garantia não prevê cobertura:

1º) A churrasqueira, por sua natureza operacional, trabalha em condições de extrema agressividade com o calor, que pode chegar a 500°C, assim como o uso do sal grosso que é um produto altamente corrosivo. O tratamento de superfície das suas partes metálicas, tais como a pintura epóxi eletrostática, materiais inox e a cromação, proporciona-lhe vida longa, porém não deixa imune ao aparecimento dos pontos de oxidação.

2º) Danos causados por acidentes tais como queda, batidas de qualquer natureza, sua exposição às intempéries, choque térmico (exposição contínua ao fogo e logo em seguida o resfriamento por água).

3º) Conserto do equipamento por pessoas não autorizadas pela fábrica.

4º) Operação e manutenção incorreta da churrasqueira, em desacordo com as instruções de uso.

Revendedor: _____

Carimbo e Assinatura

Recebi o produto acima em perfeito estado de funcionamento e apresentação, com instrução de Uso e Garantia, estando ciente de seu conteúdo.

Data: ____/____/____

Assinatura do Consumidor



Assistência Técnica - TEC HOUSE (11) 2653-5042

Serviço de Atendimento ao Consumidor:

Tel: 0800.558344 - Fax.: 0800.558965

www.giragrill.com